



STEIGERBAAS.NL

Inhoudsopgave

Pagina 1:	Inhoudsopgave + informatie
Pagina 2 t/m 3:	Instructies volgens EN 1004-1:2020
Pagina 4 t/m 8:	Stappenplan opbouw
Pagina 9:	Samenstellingstabel

Bedankt dat je heb gekozen voor Steigerbaas!

Je werkt met een topkwaliteit rolsteiger van Custers, ontworpen voor veiligheid, stabiliteit en gemak.

Neem deze handleiding goed door voordat je start en bouw de steiger op zoals beschreven – zo werk je veilig én zonder gedoe.

Mochten er onduidelijkheden ontstaan naar aanleiding van deze handleiding, neem dan met ons op:

Telefoon/Whatsapp: 085 2033363

E-mail: contact@steigerbaas.nl

Bezoek adres: Ambachtsring 7F, 1969 NH Heemskerk, Nederland



ALGEMEEN

Deze rolsteiger is bedoeld voor professioneel gebruik en moet worden opgebouwd, gebruikt, verplaatst en afgebroken volgens deze handleiding.

Bij correcte opbouw voldoet de rolsteiger aan EN 1004-1:2020.

Afwijken van deze handleiding is niet toegestaan en kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Deze handleiding moet altijd aanwezig zijn op de werkplek.

TOEPASSING EN SPECIFICATIES

Norm: EN 1004-1:2020

Steigerklasse: 3

Maximale belasting werkplatform: 200 kg/m²

Maximale platformhoogte:

- Binnen: 12 meter

- Buiten: 8 meter (Maximale windbelasting: 6 Beaufort)

De rolsteiger is uitsluitend bedoeld als toegang tot een werkplek en niet als trap, overbrugging of ankerpunt.

VERANTWOORDELIJKHEID

De gebruiker is verantwoordelijk voor:

- correcte opbouw volgens deze handleiding;
- juiste toepassing van stabiliteit (uitzetpoten en/of verankering);
- veilige werkomstandigheden;
- controle vóór elk gebruik.

Gebruik door ondeskundige personen is niet toegestaan.

CONTROLE VÓÓR OPBOUW

Controleer vóór de opbouw of:

- de ondergrond vlak, stabiel en draagkrachtig is;
- de omgeving vrij is van obstakels en elektrische gevaren;
- de weersomstandigheden geschikt zijn;
- alle benodigde onderdelen aanwezig zijn;
- alle onderdelen onbeschadigd en origineel van Steigerbaas (Custers) zijn.

Beschadigde of onderdelen anders dan van Steigerbaas mogen niet worden gebruikt.

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Tijdens opbouw, gebruik en afbouw moeten minimaal worden gedragen:

- veiligheidsschoenen;
- werkhandschoenen;
- veiligheidshelm.

OPBOUW – ALGEMENE REGELS

Opbouw en afbouw moeten met minimaal twee personen worden uitgevoerd.

Gebruik altijd een veilige opbouwmethode, voor onze steiger is dat het Custers Safe Guard systeem. Het Safe Guard systeem gebruikt een leuningframe dat opgebouwd is uit twee losse delen om de hanteerbaarheid te vergroten. Dit frame vervangt de heup-, knieregel en een vertikaalschoor.

Een platform mag pas worden betreden nadat de Safe Guard is aangebracht.

Het werkplatform moet altijd zijn voorzien van Safe Guard en kantplanken.

Per rolsteiger mag slechts één werkplatform worden gebruikt.

Op één (werk)platform zijn maximaal twee personen toegestaan, let hierbij wel op het maximale gewicht.

De rolsteiger moet waterpas staan met een maximale scheefstand van 1%.

STABILITEIT

De wielen moeten altijd geremd zijn, behalve tijdens het verplaatsen.

Uitzetpoten moeten worden toegepast volgens de samenstellingstabel.

Uitzetpoten altijd onder een hoek van circa 45 graden plaatsen.

Indien uitzetpoten niet correct kunnen worden geplaatst, is verankering verplicht.

Verankering is verplicht bij:

- buitengebruik boven 8 meter platformhoogte;
- sterke wind;
- ongunstige omstandigheden.

GEBRUIK VAN PLATFORMEN

Platformen moeten altijd geborgd zijn tegen opwaaien of verschuiven.

Platformluiken moeten gesloten zijn, behalve tijdens op- en afklimmen.

Het is verboden te springen op platformen.

Het is niet toegestaan ladders, kisten of andere verhogingen op het platform te gebruiken.

Horizontale en diagonale schoren mogen niet als opstap worden gebruikt.

VERBODEN GEBRUIK

Het is niet toegestaan om:

- de rolsteiger als trappentoren te gebruiken;
- over te stappen naar andere constructies;
- overbruggingen te maken tussen rolsteigers of naar gebouwen;
- windvangende materialen zoals zeilen of reclame aan te brengen;
- de rolsteiger op te hangen of mechanisch te verplaatsen;
- te werken bij windkracht groter dan 6 Beaufort;
- horizontale krachten groter dan 30 kg uit te oefenen.

VERPLAATSEN VAN DE ROLSTEIGER

Verplaatsen is alleen toegestaan wanneer:

- de platformhoogte maximaal 6,3 meter bedraagt;
- er geen personen of los materiaal op de steiger aanwezig zijn;
- de windkracht maximaal 4 Beaufort is;
- de ondergrond vlak en obstakelvrij is.

De rolsteiger mag uitsluitend met loopsnelheid, handmatig en in lengterichting worden verplaatst.


Na verplaatsen moeten de uitzetpoten weer volledig op de grond worden geplaatst, de wielen worden geblokkeerd en de steiger opnieuw waterpas worden gesteld.

DEMONTAGE EN ONDERHOUD


Demontage moet plaatsvinden in omgekeerde volgorde van de opbouw en met gebruik van de Safe Guards.

Gooi niet met onderdelen.


Op de volgende pagina's wordt de opbouw van de vrijstaande rolsteiger getoond; indien de rolsteiger tegen de gevel is geplaatst (afstand tussen gevel en platform niet groter dan 15 cm) mag de Safe guard en kantplank aan de gevelzijde worden weggelaten.

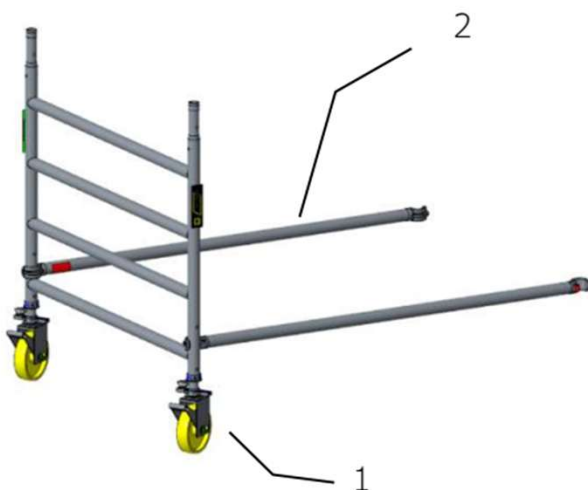


- 1: steek beide wielen in het 4-trapsraam; zorg ervoor dat de wielen goed geborgd zijn;
 2: plaats de horizontalen op de staanders van het raam;

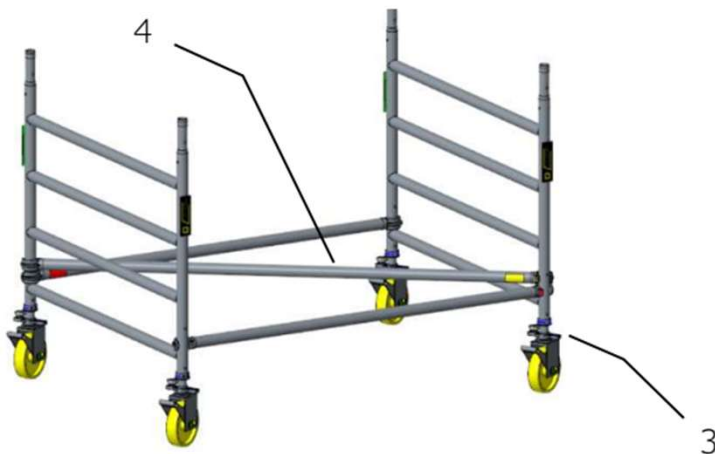


- 3: steek beide wielen in het 4-trapsraam; zorg ervoor dat de wielen goed geborgd zijn;
 4: plaats de horizontalen op de staanders van het raam;

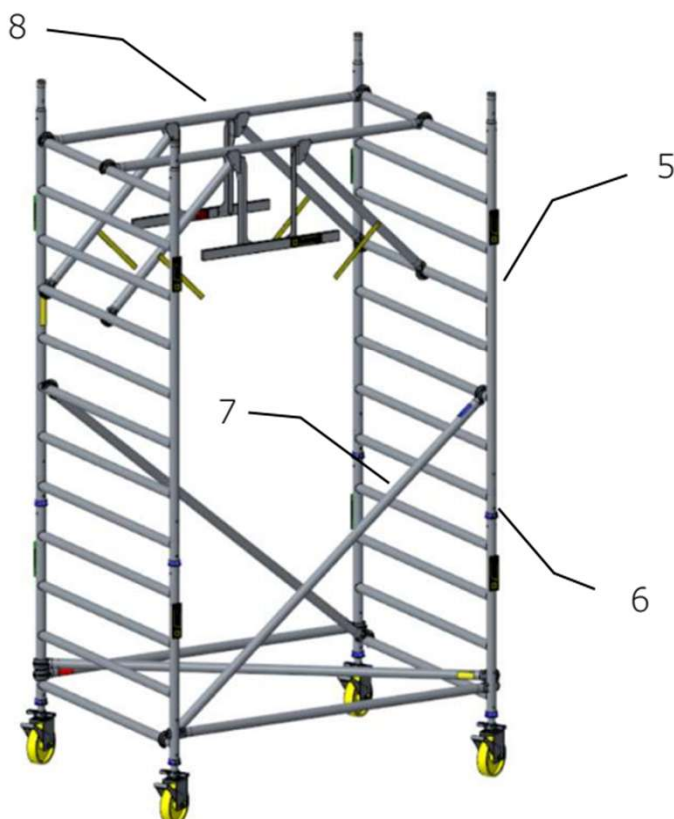

- 5: plaats de beide 8-trapsramen;
 6: plaats borgpennen tussen de ramen onderling;
 7: plaats 2 diagonalen;
 8: plaats beide safe guards op de bovenste sport;


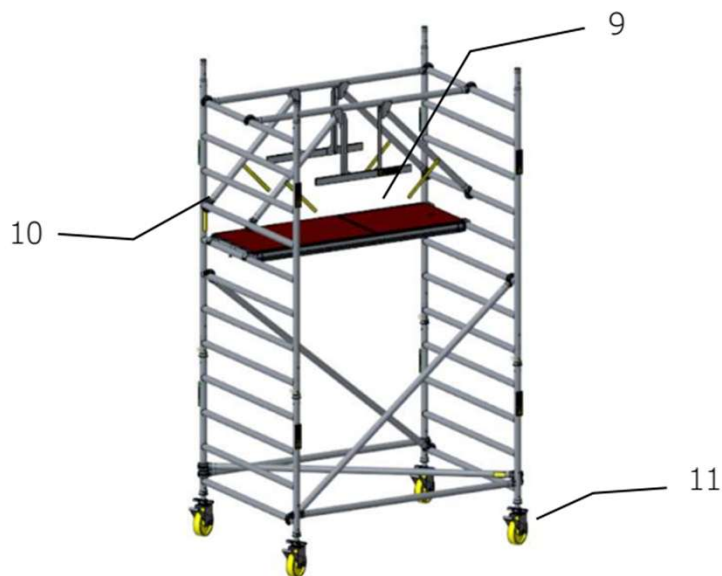


- 9: plaats het platform met luik (op de 5e sport van boven) aan gevelzijde en de het ander platform aan de andere zijde;
 10: schuif beide uitwaaibeveiligingen onder de sport;
 11: zet de remmen vast en stel de steiger waterpas door de spindelmoer van de wielen te verdraaien;

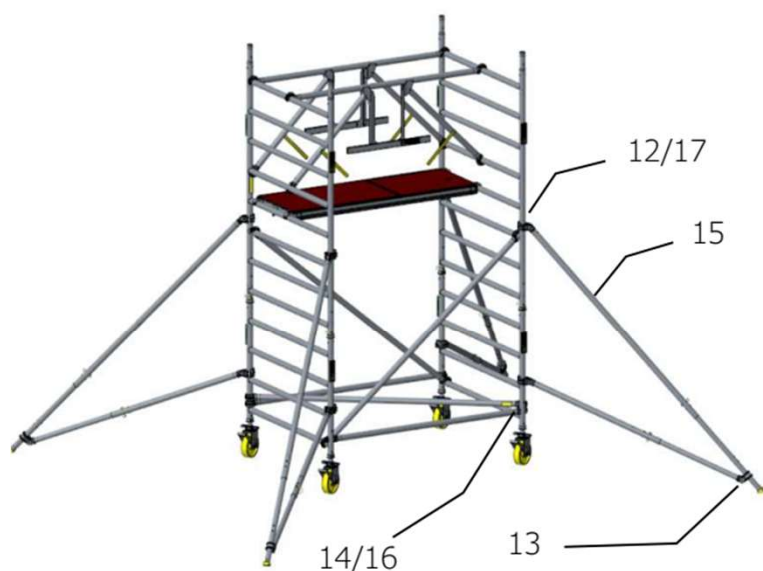


Plaats nu reeds de vier (grote of kleine) uitzetpoten:


- 12: plaats de bovenste koppeling onder de 6^e of 7^e sport bij kleine poot, 9^e of 10^e sport bij grote poot;
 13: zet de voet aan de grond met inachtneming van de voorgeschreven basisvorm (zie 6.5);
 14: zorg ervoor dat de onderste koppeling tussen twee sporten valt;
 15: verdraai de poot zodat de voorgeschreven basisvorm (zie onderstaand) wordt aangehouden;

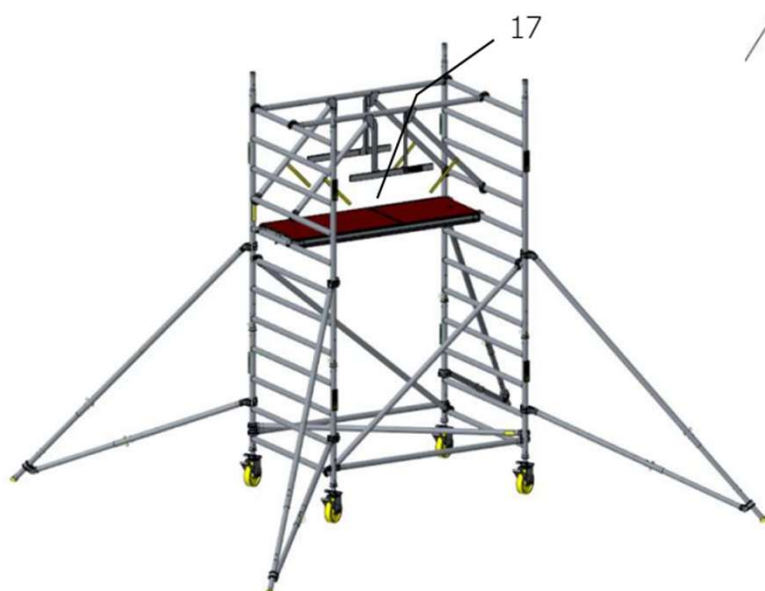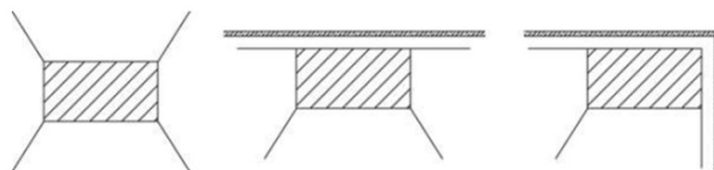

- 16: zet de onderste koppeling handvast op de staander en schuif de koppeling naar boven over de staander tot de poot iets onder spanning staat en draai de beide koppelingen stevig aan;
 17: Klim naar boven

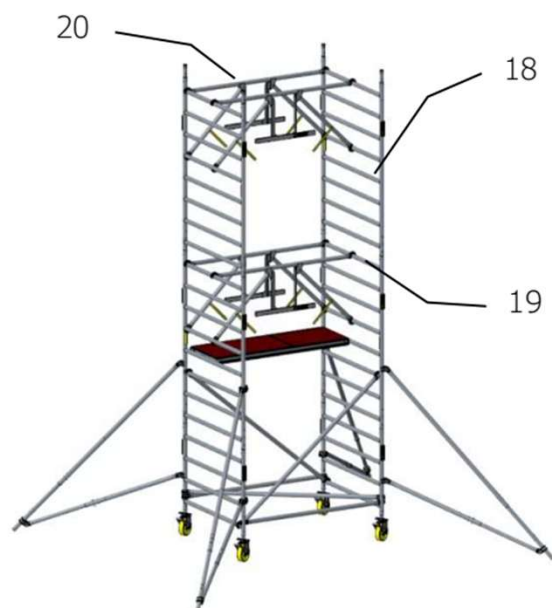


- 18: plaats de beide 8-trapsramen;
- 19: plaats borgpennen tussen de ramen onderling;
- 20: plaats twee safe guards op de bovenste sport;

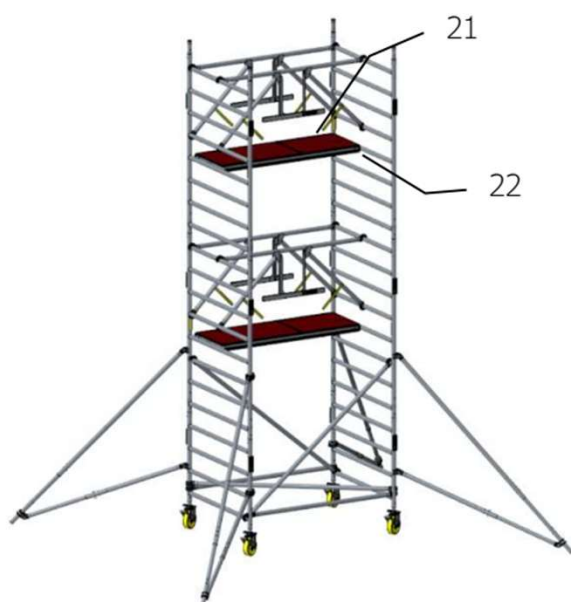


- 21: plaats de platformen, waarvan 1 met luik, (op de 5^e sport van boven);
- 22: schuif beide uitwaaibeveiligingen onder de sport;




- 23: klim naar boven.

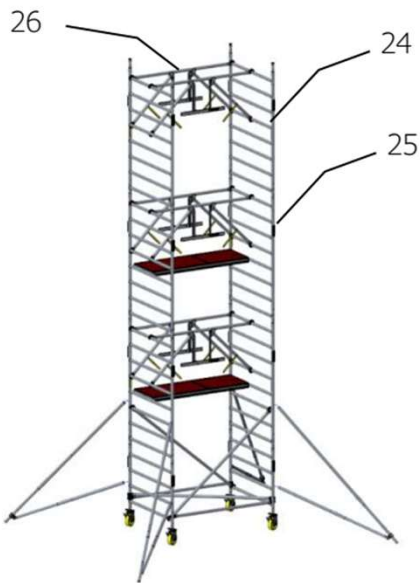


- 24: plaats de beide 8-trapsramen;
- 25: plaats borgpennen tussen de ramen onderling;
- 26: plaats twee safe guards op de bovenste sport;

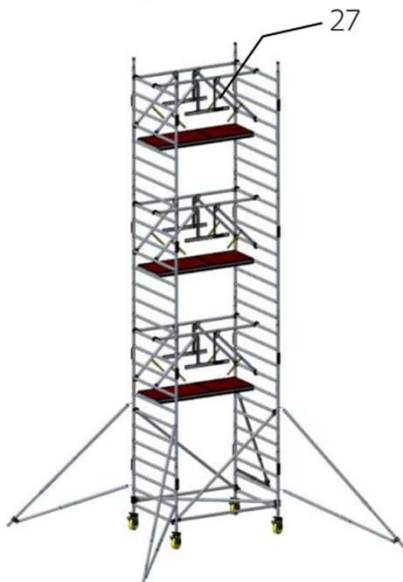


- 27: plaats de platformen, waarvan 1 met luik, (op de 5^e sport van boven) schuif beide uitwaaibeveiligingen onder de sport;
- 28: herhaal stappen 24 - 28 tot het gewenste niveau is bereikt;

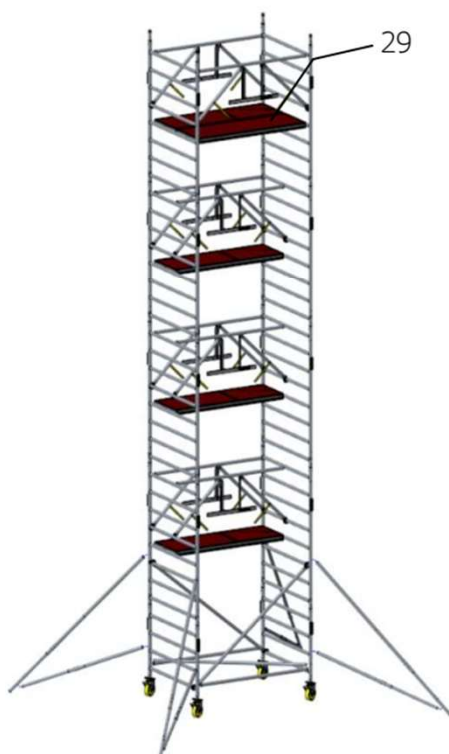

- 29: plaats het platform zonder luik, schuif beide uitwaaibeveiligingen onder de sport;

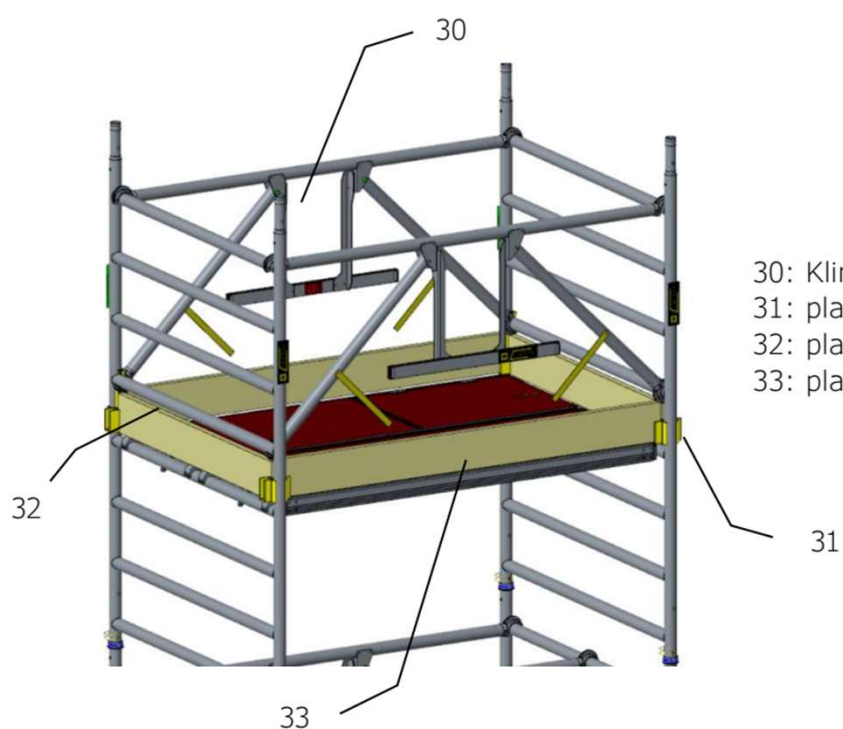

- 30: Klim naar boven
- 31: plaats de vier kantplankhouders;
- 32: plaats de beide kopse kantplanken;
- 33: plaats de beide lange kantplanken;

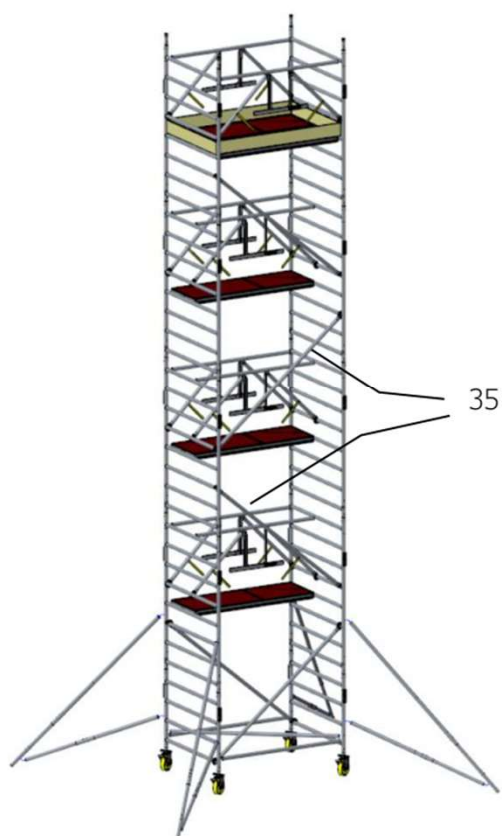

- 35: plaats de diagonalen vanaf een platform hoogte van 2m, elke verdieping 1 diagonaal toevoegen.



Merk	Custers
Type	CR incl Safeguard
Keuring	Jaarlijks

Onderstaande samenstellingstabel geeft de hoeveelheden onderdelen weer bij bepaalde hoogtes. Er staan hierin ook diverse configuraties die Steigerbaas niet in zijn standaard assortiment heeft. Als u geïnteresseerd bent in een andere configuratie/afmeting materieel neem gerust contact met ons op.

			Werkhoogte [m]													
			Platformhoogte [m]													
Omschrijving	Artikelnummer	Kg														
8-Trapsframe 1300	9501.200.010(CR)	12,5														
4-Trapsframe 1300	9501.200.020(CR)	6,6														
Borgpen	9501.410.162	0,1														
Kantplank 1300	9501.200.090	2,8														
Kantplankhouder	9501.800.087	0,2														
Wiel + spindel rubber	9501.510.010	7,2														
Wiel + spindel kunststof	9501.510.050	6,5														
Wiel + spindel kunststof CR	9501.510.065	4,8														
	Lengte 1,8m		Lengte 2,5m		Lengte 3,05m											
Omschrijving	Artikelnummer	Kg	Artikelnummer	Kg	Artikelnummer	Kg										
Handy platform hout	9501.310.010	14,7	9501.310.020	19,9	9501.310.030	24,0										
CR platform hout	9501.316.010	11,8	9501.316.020	16,0	9501.316.030	19,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Handy platform kunststof	9501.311.010	11,2	9501.311.020	14,0	9501.311.030	18,3										
Handy platform met luik hout	9501.310.015	12,3	9501.310.025	20,4	9501.310.035	25,3										
CR platform met luik hout	9501.316.015	12,3	9501.316.025	16,3	9501.316.035	19,5	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6
Handy platform met luik kunststof	9501.311.015	11,9	9501.311.025	15,3	9501.311.035	18,3										
Horizontaal	9501.200.058(CR)	2,0	9501.200.030(CR)	2,7	9501.200.040	3,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonaal	9501.200.043(CR)	2,5	9501.200.056(CR)	3,1	9501.902.056	3,6	2	4	3	5	4	6	5	7	6	7
Safe Guard	9501.801.180	6,4	9501.801.250	5,3	9501.801.310	5,8	2	2	4	4	6	6	8	8	10	12
Kantplank langzijde	9501.200.086	2,5	9501.200.080	4,9	9501.902.080	6,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Horizontaal/diagonaal	9501.200.049(CR)	2,4	9501.200.050(CR)	3,0	9501.902.050	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BINNENGEBRUIK		Kg														
Uitzetpoot klein - verstelbaar	9501.410.100	6,6					4	4	4	4	4	4	4	4	4	
- vast	9501.430.200	5,5														
Uitzetpoot groot - verstelbaar	9501.420.100	8,0														4
- vast	9501.430.210	7,0														
BUITENGEBRUIK (t/m PH=8m) ²		Kg														
Uitzetpoot klein - verstelbaar	9501.410.100	6,6					4	4	4	4						
- vast	9501.430.200	5,5														
Uitzetpoot groot - verstelbaar	9501.420.100	8,0								4	4	4 ³				
- vast	9501.430.210	7,0														

Opmerking: De tabel is gebaseerd op een werkniveau op de aangegeven platformhoogte, voorzien van leuningen, knieregels, kantplanken en rustniveau 's op iedere 2 meter hoogte voorzien van leuningen en knieregels(Safe guard)

Om een rustniveau om te bouwen naar werkniveau is nodig: 4 x kantplankhouder, 2 x kantplank langzijde en 2 x kantplank 1300.

¹ = bij opbouw van 3m platformhoogte steiger is het praktisch om een extra hulpvloer aan de samenstelling toe te voegen.

² = buitengebruik met een platformhoogte hoger dan 8m is verboden, tenzij de steiger wordt verankerd aan de gevel van een gebouw.

³ = opbouwvariant 1,3x1,80 en 0,7x3,05 dienen uitgevoerd te worden met 4 stuks XL uitzetpoten (9501.430.100).